GT-S5600

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Kad kuo greičiau pradėtume, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“, ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Perspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žr.** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (rodo maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį prietaisą, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
  „Bluetooth QD ID“:B015273.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2

Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 12

Išpakavimas 12
Telefono schema 13
Mygtukai 14
Ekranas 15
Piktogramos 15

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22

Telefono įjungimas ir išjungimas 22
Jutiklinio ekrano naudojimas 23
Prieiga prie meniu 24

Programų perjungimas 25
Valdiklių naudojimas 25
Prieiga prie pagalbos informacijos 26
Telefono pritaikymas 26
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 28
Žinučių siuntimas ir peržiūra 29
Adresatų pridėjimas ir paieška 32
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 32
Muzikos klausymas 34
Naršymas tinkle 35

Papildomų funkcijų naudojimas 37

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 37
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 39
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 41
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 42

Įrankių ir programų naudojimas 46

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 46
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 48
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 49
Inscenizuoti skambučiai 49
Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas 50
Vaizdų keitimas 50
Vaizdų spausdinimas 54
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 54
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 56
Duomenų sinchronizavimas 56
RSS skaitytuvo naudojimas 57
Pasaulio laikrodžių peržiūra 58
Signalų nustatymas ir naudojimas 58
Skaičiuotuvo naudojimas 59
Valiutos ar matmenų konvertavimas 59
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 60
Chronometro naudojimas 60
Naujos užduoties kūrimas 60
Tekstinio įrašo kūrimas 61
Savojo kalendoriaus tvarkymas 61

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

CAUTION

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,960 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM

TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

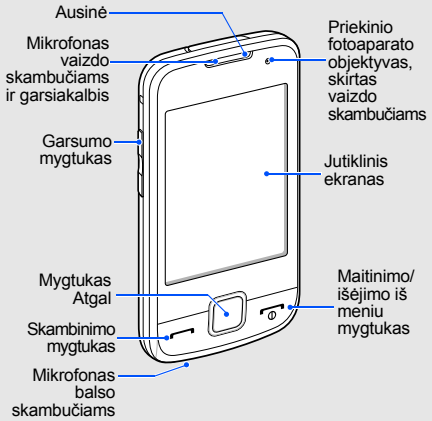

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

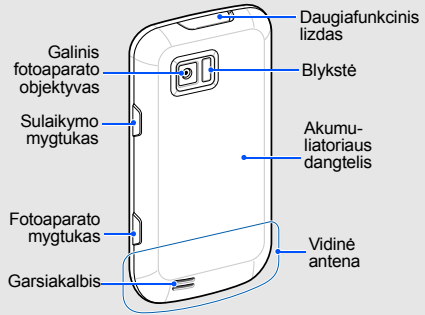

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
Atgal	Meniu režime grįžtama į ankstesnį lygį; neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas (paspauskite ir laikykite)
Maitinimo/ išėjimo iš meniu mygtukai	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Garsumas	Reguliuojamas telefono garsumas; laukimo režime paspauskite ir laikykite garsumo mygtuką žemyn, kad atliktumėte inscenizuotą skambutį
Sulaikyti	Užrakinamas arba atrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režime fotografuokite arba filmuokite

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas arba ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja konfigūravimo žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Atminties kortelė įdėta
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savo telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS ar HSDPA paslaugomis, galite įsigyti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

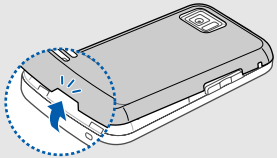

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite USIM ar SIM kortelę.

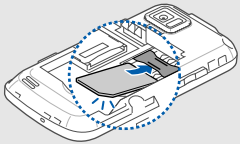

SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

Neįdėję SIM arba USIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

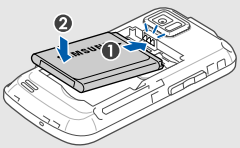

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

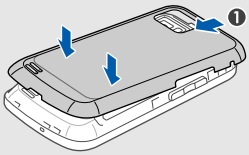

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

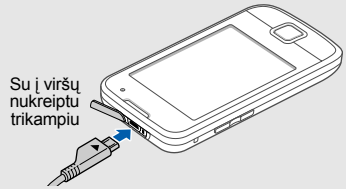

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius pradės sekti, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSDHC™“ atminties kortelės, kurių talpa yra ne didesnė nei 16 GB (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir akumuliatorių.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

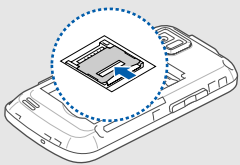

3. Nukelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

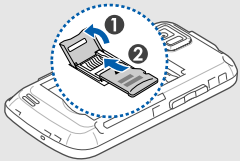

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

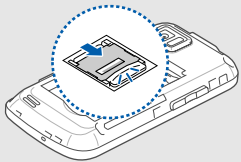

5. Įdėkite akumuliatorių.
6. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite atminties kortelės dangtelį ir išimkite atminties kortelę.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
2. Įveskite PIN kodą ir palieskite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų telefono jutiklinis ekranas suteikia jums galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas.

Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.

CAUTION

Pasirūpinkite, kad jutiklinis ekranas nesiliestų su laidžiomis medžiagomis, pavyzdžiui, vandeniu. Jutiklinis ekranas gali reaguoti į tokias medžiagas.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.

- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite peržvelgti vertikalius sąrašus.

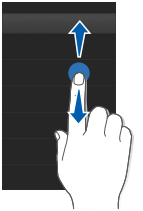

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite peržvelgti horizontalius sąrašus.

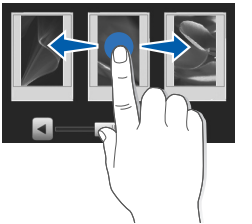

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu:

1. Laukimo režime palieskite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Palieskite meniu piktogramą → meniu arba parinktį.

3. Paspauskite Atgal mygtuką, norėdami pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Programų perjungimas

Išmokite iš meniu, neuždarydami naudojamo meniu ekrane, perjungti į kitą programą.

Norėdami perjungti programas:

1. Naudodamiesi meniu, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Atgal“.
   Galimos tokios programos:
   - **Skambutis**: atidaromas rinkimo ekranas
   - **Muzikos grotuvas**: paleidžiamas muzikos grotuvas
   - **Žinutės**: pasirenkamas meniu **Žinutės**
   - **Naršyklė**: paleidžiama interneto naršyklė
   - **Pagrindinis meniu**: pasirenkamas pagrindinio meniu ekranas
2. Pasirinkite programą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

Atidarykite įrankių juostą

Laukimo režime palieskite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, pasirenkami valdikliai gali skirtis.

Perkelkite valdiklius į laukimo ekraną

1. Atidarykite įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje ekrano vietoje.

Pakeiskite valdiklius

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti įrankių juostoje, ir palieskite **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną:

1. Atidarykite įrankių juostą
2. Palieskite [?] įrankių juostoje.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Norėdami gauti daugiau informacijos, slinkite pirštu į dešinę arba kairę. Norėdami grįžti į ankstesnį lygį palieskite [↩].

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime palieskite **Klaviatūra**, palieskite ir laikykite # norėdami nutildyti ar įjungti telefono garsus.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Palieskite » šalia pageidaujamo profilio.
3. Palieskite **Balso skambučio skambėjimo tonas** arba **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo ir palieskite **Įrašyti**.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie vaizdo.
3. Palieskite **Nustatyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Palieskite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių įvesčių. Norėdami atrakinti paspauskite sulaikymo mygtuką.

Skambinimas

1. Laukimo režime palieskite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, paspauskite [ ]. Norėdami pradėti vaizdo skambutį palieskite → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Norėdami pradėti vaizdo skambutį paspauskite [ ] ir palieskite **Rodyti**, kad skambintojas galėtų jus matyti pro priekinio fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Naudodami automatinio atmetimo funkciją, galite atmesti gaunamus skambučius; meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas** → **Įjungta**. Tada nustatykite atmestinų sąrašą ir pasirinkite numerius, kurie bus atmetami.

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu palieskite **Garsiak.** → **Taip**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės paspauskite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie telefono galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Siųskite teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Palieskite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį ir palieskite **Atlikta**.

4. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir palieskite **Atlikta**.
   ▶ Įveskite tekstą
   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
   Norėdami pridėti multimediją, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Palieskite **Pridėti medіją** → elemento tipą → elementą.
7. Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Palieskite **Plsk.gavėjui prid.** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir palieskite **Atlikta**.
4. Palieskite **Plsk.temai prid.**
5. Įveskite temą ir palieskite **Atlikta**.
6. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir palieskite **Atlikta**.
8. Palieskite **Įtraukti failus** → elemento tipą ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Jei norite pakeisti raidžių registrą arba perjungti į skaičių režimą, palieskite **T9Ab**. Priklausomai nuo šalies galite perjungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Jei norite įjungti ABC režimą, palieskite **T9**.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką lieskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Palieskite atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus, norėdami įvesti visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, palieskite ␣, kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Palieskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Palieskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti simbolį.

Peržiūrėkite teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Palieskite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime palieskite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Palieskite → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Nauja**.
3. Palieskite **Telefonas** arba **SIM kortelė**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Palieskite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Suraskite adresatą

1. Meniu režime palieskite **Telefonų knyga**.
2. Palieskite paieškos langelį.
3. Įveskite norimą rasti vardą ir palieskite **Atlikta**.
4. Paieškos sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paliesdami arba paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paliesdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografuokite

1. Laukimo režime nuspauskite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.

2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite fotoaparato mygtuką norėdami fotografuoti.
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Peržiūrėkite nuotraukas

Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami suskirstyti į kategorijas ir peržiūrėti nuotraukas plačiai,

1. Meniu režime palieskite **Nuotraukų naršyklė**.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas.

Įrašykite vaizdo įrašus

1. Laukimo režime nuspauskite Fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Palieskite norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspauskite fotoaparato mygtuką, kad pradėti įrašymą.
6. Paspauskite fotoaparato mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Peržiūrėkite vaizdo įrašus

Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Klausykite FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime palieskite **Programos** → **FM radijas**.
3. Palieskite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

   Pirmą kartą pasirinkę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.
4. Palieskite ◀ arba ▶ ir pasirinkite radijo stotį.
5. Jei norite gauti informacijos apie girdimą dainą, palieskite **Daugiau** → **Rasti muziką**. ▶ psl. 45
6. Norėdami išjungti radiją palieskite ■.

Klausykite muzikos failų

Pirmiausiai perkelkite failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 36
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 42
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 47
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 43
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 43

Kai muzikos failai perkelti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Pristabdyti grojimą
	Groti
	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
	Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo mygtuką.

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius:

- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai, priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, pasirenkamos piktogramos gali skirtis.

Naršykite po tinklalapius

1. Meniu režime palieskite **Naršyklė** → **Pradinis puslapis**, kad paleistumėte pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Pikto-grama	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Grįžtama į pagrindinį puslapį
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Keičiamas peržiūros režimas
	Pasirinkite naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime palieskite **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Palieskite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
4. Palieskite **Įrašyti**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Peržiūrėkite neatsakytus skambučius ir paskambinkite

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Palieskite praleistą skambutį, kuriuo norite paskambinti iš įspėjimo apie įvykį valdiklio.
2. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinkite paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Palieskite **Atid.**, kad atidėtumėte pokalbį, arba palieskite **Atn.**, kad atnaujintumėte atidėtą pokalbį.

Paskambinkite antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Palieskite **Atid.** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Palieskite **Keis.** norėdami persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį palieskite **Atidėtas** ir spustelėkite [ ].
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepkite į antrąjį skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Palieskite **Keis.** norėdami persijungti tarp dviejų pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.

3. Susijungę su antruoju asmeniu palieskite **Jungtis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [ ].

Skambinkite į užsienį

1. Norėdami įterpti **+** simbolį, laukimo režime palieskite **Klaviatūra** ir palieskite ir laikykite **0**.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinkite adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 32

1. Meniu režime palieskite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo rinkti numerio ir palieskite ar paspauskite [ ] norėdami surinkti.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurkite vardo kortelę

1. Meniu režime palieskite **Telefonų knyga**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir palieskite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Įtraukite adresatus į Parankinius

1. Meniu režime palieskite **Telefonų knyga**.
2. Palieskite **Kontaktai** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Palieskite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.

Pirmieji penki sparčiojo rinkimo numeriai bus pridėti prie dažniausiai naudojamų adresatų (☎) valdiklių įrankių juostoje.

Sukurkite adresatų grupę

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas arba siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime palieskite **Telefonų knyga**.
2. Palieskite **Kontaktai** išskleidžiamame meniu ir pasirinkite **Grupės**.
3. Palieskite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Skambinkite arba siųskite žinutes iš adresatų nuotraukų

1. Meniu režime palieskite **Adresatų nuotraukos**, kad pereitumėte į adresatų nuotraukų ekraną.
2. Pereikite aukštyn arba žemyn prie reikiamos nuotraukos.
   Veido žyma parodoma su vardu.
3. Palieskite veido žymą → Balso skambutis, Vaizdo skambutis arba Siųsti žinutę.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Palieskite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Palieskite ekraną.
4. Įveskite žinutės tekstą ir palieskite **Atlikta**.
5. Palieskite **Įrašyti**.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Palieskite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 29
4. Palieskite **Įrašyti**.

Įterpkite tekstinius šablonus naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke palieskite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pereikite prie norimo šablono ir palieskite . Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
3. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
4. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Pradėkite sinchronizaciją.

Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režime palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Palieskite **Kurti**.
3. Palieskite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui palieskite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
6. Palieskite **Įrašyti**.
7. Išrinkite naują grojaraštį.
8. Palieskite **Pridėti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite failus, kuriuos norite pridėti, ir palieskite **Pridėti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo nustatymus:

1. Meniu režime palieskite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Palieskite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Automatiškai išsaugokite radijo stotis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime palieskite **Programos** → **FM radijas**.
3. Palieskite ▶ norėdami paleisti FM radiją.

4. Palieskite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
5. Palieskite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia).
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Raskite informacijos apie muziką

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate:

1. Meniu režime palieskite **Muzika** → **Rasti muziką** → **Rasti muziką**.
   Jūsų telefonas prisijungs prie serverio.
2. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, palieskite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

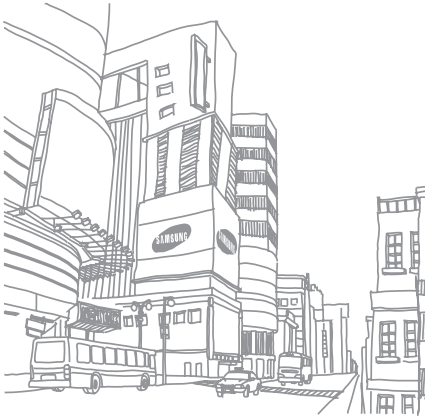

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

Įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Palieskite įrenginio piktogramą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Nustatymai** → **Įjungti** po **Mano telefono aptinkamumas** → matomumo parinktį → **Įrašyti** → **Įrašyti**.

   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

Suraskite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite tarpusavio ryšį

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir palieskite **Atlikta**.
   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Siųskite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Palieskite **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“**.

Priimkite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir palieskite **Gerai** (jei reikia).
2. Paliesdami **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Naudokite nuotolinį SIM režimą

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Palieskite **Nuotolinis SIM režimas** → **Įjungti**.
3. Palieskite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti palieskite įrenginį ir pasirinkite **Leisti naudoti įrenginį**.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.

Šios funkcijos gali nebūti atsižvelgiant į jūsų regioną ar paslaugos teikėją.

1. Meniu režime palieskite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Palieskite **Įjungti**, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Palieskite **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Palieskite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir palieskite **Pridėti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Palieskite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Palieskite **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Palieskite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima nusiųsti SOS žinutę, mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite Garsumo mygtuką keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol nuspausite sulaikymo mygtuką. Jei paspausite [ ], galėsite naudotis telefono funkcijomis, bet mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir palieskite **Patvirt.**
3. Palieskite **Įjungti**, kad įjungtumėte mobiliojo telefono seklį.
4. Palieskite **Gavėjai**, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Palieskite gavėjo lauką.
6. Įveskite adresato numerį ir palieskite **Atlikta**.
7. Palieskite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Palieskite **Siuntėjas**.
9. Įveskite siuntėjo vardą ir palieskite **Atlikta**.
10. Palieskite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamus skambučius, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Įrašykite balsą

1. Meniu režime palieskite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis**.
2. Palieskite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Palieskite **Balso įrašytuvas**.
4. Palieskite ● norėdami pradėti įrašymą.

5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti palieskite ■.

Atlikite inscenizuotą skambutį

Norėdami atlikti inscenizuotą skambutį, laukimo režime paspaudę palaikykite garsumo mygtuką žemyn.

Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Įrašykite balso komentarą

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Palieskite ● norėdami pradėti įrašymą.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti palieskite ■.
   Balso komentaras išsaugomas automatiškai.

Atkurkite balso komentarą

1. Diktofono ekrane palieskite ☰ → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
❚❚	Pristabdyti grojimą
▶	Groti
⏮	Perklausyti atgal
⏭	Perklausyti pirmyn

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Pritaikykite vaizdams efektus

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį.
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir palieskite **Atlikta**.
   Norėdami konkrečiai vaizdo vietai pritaikyti suliejimo efektą, palieskite **Iš dalies neryškus** → perkelkite arba pakeiskite stačiakampio dydį → **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis lygis**.
4. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir palieskite **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
4. Pasukite arba paverskite vaizdą ir palieskite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir palieskite **Įrašyti** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
4. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir palieskite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
4. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą.
5. Palieskite **Atlikta**.
6. Pridėję vizualias funkcijas, paspauskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Pridėkite komentarą

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Palieskite .
3. Palieskite **Redaguoti** → **Įrašas ekrane**.
4. Pasirinkite spalvą ir įveskite pastabą ekrane.
5. Palieskite **Atlikta**.
6. Baigę taikyti efektus palieskite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir palieskite **Atlikta**.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti nuotraukas naudodamiesi atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

Jei norite atspausdinti vaizdą naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį:

1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
2. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
3. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Meniu režime palieskite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ psl. 47
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite paskelbti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, **Communities** gali būti neteikiama.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Communities**.
2. Palieskite **Taip**, kad nustatytumėte dažniausių adresatų sąrašą.
3. Palieskite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su pagrindiniu atsakomybės apribojimu.
4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir palieskite **Įrašyti**.
   Jeigu pasirinkote **Atnaujinti sąrašus**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Jei norite redaguoti dažniausių adresatų sąrašą arba atnaujinti sąrašus, „Communities“ ekrane palieskite **Nustatymai** → **Svarbiausi sąrašai** → **Redaguoti**.

Įkelkite failą

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus, kad galėtumėte dalintis nuotraukomis.

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Communities** → **Nusiųsti internetu**.
2. Pasirinkite adresą, kuriuo norite paskelbti.
3. Palieskite **Bakstelėdami pridėkite** ir pasirinkite daugialypės terpės failą.
4. Įveskite pavadinimą ir informaciją.
5. Palieskite **Nusiųsti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Atsisiųskite žaidimus ir programas

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**. Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Palieskite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, užduotis ir įrašus su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sukurkite sinchronizacijos profilį

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Sinchronizuoti**.

2. Palieskite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę taikyti efektus palieskite **Įrašyti**.

Pradėkite sinchronizaciją.

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizavimo profilį.
3. Palieskite **Pradėti sinchr.** → **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausių žinių ir informacijos iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Kurkite informacijos šaltinius

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Įtraukti**.
3. Palieskite teksto įvedimo lauką.
4. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir palieskite **Atlikta**.
5. Palieskite **Gerai**.

Skaitykite RSS inf. šaltinius

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Atnaujinti** norėdami gauti naujausią turinį.
3. Pasirinkite informacijos šaltinio kategoriją → atnaujintą informacijos šaltinį.

Pritaikykite RSS skaitytuvo nustatymus

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai**.

Pasaulio laikrodžių peržiūra

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Sukurkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Palieskite → **Įtraukti**.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie laiko juostos.
4. Palieskite **Gerai**, jei norite sukurti savo pasaulio laikrodį.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Ekrane galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Palieskite → **Nust. kaip 2 laikr.**
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Palieskite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Nustatykite naują signalą

1. Meniu režime palieskite **Signalai**.
2. Palieskite **Sukurti signalą**.

3. Nurodykite žadintuvo duomenis.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Sustabdykite signalą

Skambant žadintuvui:

- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba stumkite slankiklį prie **Snausti**, kad nutildytumėte žadintuvą snaudimo periodui.

Išjunkite signalą

1. Meniu režime palieskite **Signalai**.
2. Palieskite **Išjungti** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Palieskite **Paleisti** norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
4. Praėjus nustatytam laikui slinkite žymekliu prie **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalus.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime palieskite **Programos** → **Chronometras**.
2. Palieskite **Paleisti** norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
3. Palieskite **Etapas** norėdami įrašyti etapo laikus.
4. Baigę taikyti efektus palieskite **Stabdyti**.
5. Palieskite **Atst.** norėdami ištrinti įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Palieskite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Palieskite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą.
4. Palieskite **Atlikta**.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Pakeiskite kalendoriaus vaizdą

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režime palieskite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Palieskite **Sukurti tvarkaraštį**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Palieskite **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM ar USIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
PIN kodas	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM ar USIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK kodas	Paprastai jūsų ar USIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

a

Telefonas rodys „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

FM radijas
klausymasis, 34
radijo stočių
išsaugojimas, 44

RSS skaitytuvas
žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

SIM kortelė 17

SOS žinutė 48

adresatai
grupių kūrimas, 40
paieška, 32
pridėjimas, 32

adresatų nuotraukos 41

akumuliatorius
senkančio akumuliatoriaus
indikatorius, 20
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės
atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

ausinės 29

balso komentarai
leidimas, 50
įrašymas, 50

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 27

garsumas
mygtukų signalo
garsumas, 26
skambučio garsumas, 29

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti
skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio
paleidimas, 36
žymeklio pridėjimas, 36

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

mobiliojo telefono seklys 49

multimedija
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 44
muzikos klausymasis, 34
tinkinimas, 44

mygtukų signalai 26

e

naršyklė
žr. interneto arba nuotraukų naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 22

nuotraukos
fotografavimas, 32
peržiūra, 33

nuotraukų naršyklė 33

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 58
kūrimas, 58

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai
keitimas, 52
vizualių ypatybių pridėjimas, 53

radijas
žr. FM radijas

signalai
išjungimas, 59
sukūrimas, 58
sustabdymas, 59

sinchronizacija
pradžia, 57
profilio kūrimas, 56

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambučiai
atidėjimas, 38
atidėtų atnaujinimas, 38
atsiliepimas į papildomus skambučius, 38
atsiliepimas, 28
inscenizuoti skambučiai, 49
iš telefonų knygos, 39
konferencinis skambutis, 38
neseniai rinkti, 37
pagrindinės funkcijos, 28
papildomas rinkimas, 38
papildomos funkcijos, 37
praleistų skambučių peržiūra, 37
praleistų skambučių rinkimas, 37
skambinimas, 28
tarptautiniai numeriai, 39
skambėjimo tonas 27
tekstas
komentaro sukūrimas, 61
įvedimas, 30
žinutės, 29
telefono užrakinimas 27
tylusis profilis 26
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užraktas
žr. telefono užraktas
vaizdai
apkirpimas, 52
efektų taikymas, 51
reguliavimas, 51
vaizdo įrašai
peržiūra, 33
įrašymas, 33
valdikliai 25
vardo kortelės 40
įrankiai
RSS skaitytuvas, 57
atgalinės atskaitos laikmatis, 60
chronometras, 60
kalendorius, 61
keitiklis, 59
mobilusis dienoraštis, 54
signalas, 58
skaičiuotuvas, 59
užduotis, 60
vaizdų keitimas, 50

šablonai
daugiaformačiai, 41
tekstas, 41
įterpimas, 42

žinutės
daugialypių siuntimas, 29
daugialypės žinutės peržiūra, 31
el. laiško peržiūra, 31
el. laiškų siuntimas, 30
teksto siuntimas, 29
teksto žinutės peržiūra, 31

„Bluetooth“
aktyvinimas, 46
duomenų priėmimas, 47
duomenų siuntimas, 47
nuotolinis SIM režimas, 47

„Communities“
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

„Java“
programų pasirinkimas, 56
žaidimų paleidimas, 56

„Samsung PC Studio“ 42

„Windows Media Player“ 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-S5600

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23241A
Lithuanian. 06/2009. Rev. 1.1